


# Flussdiagramm für den Anschluss von steckerfertigen PV-Modulen (Balkon-PV) nach DIN VDE 0100-551

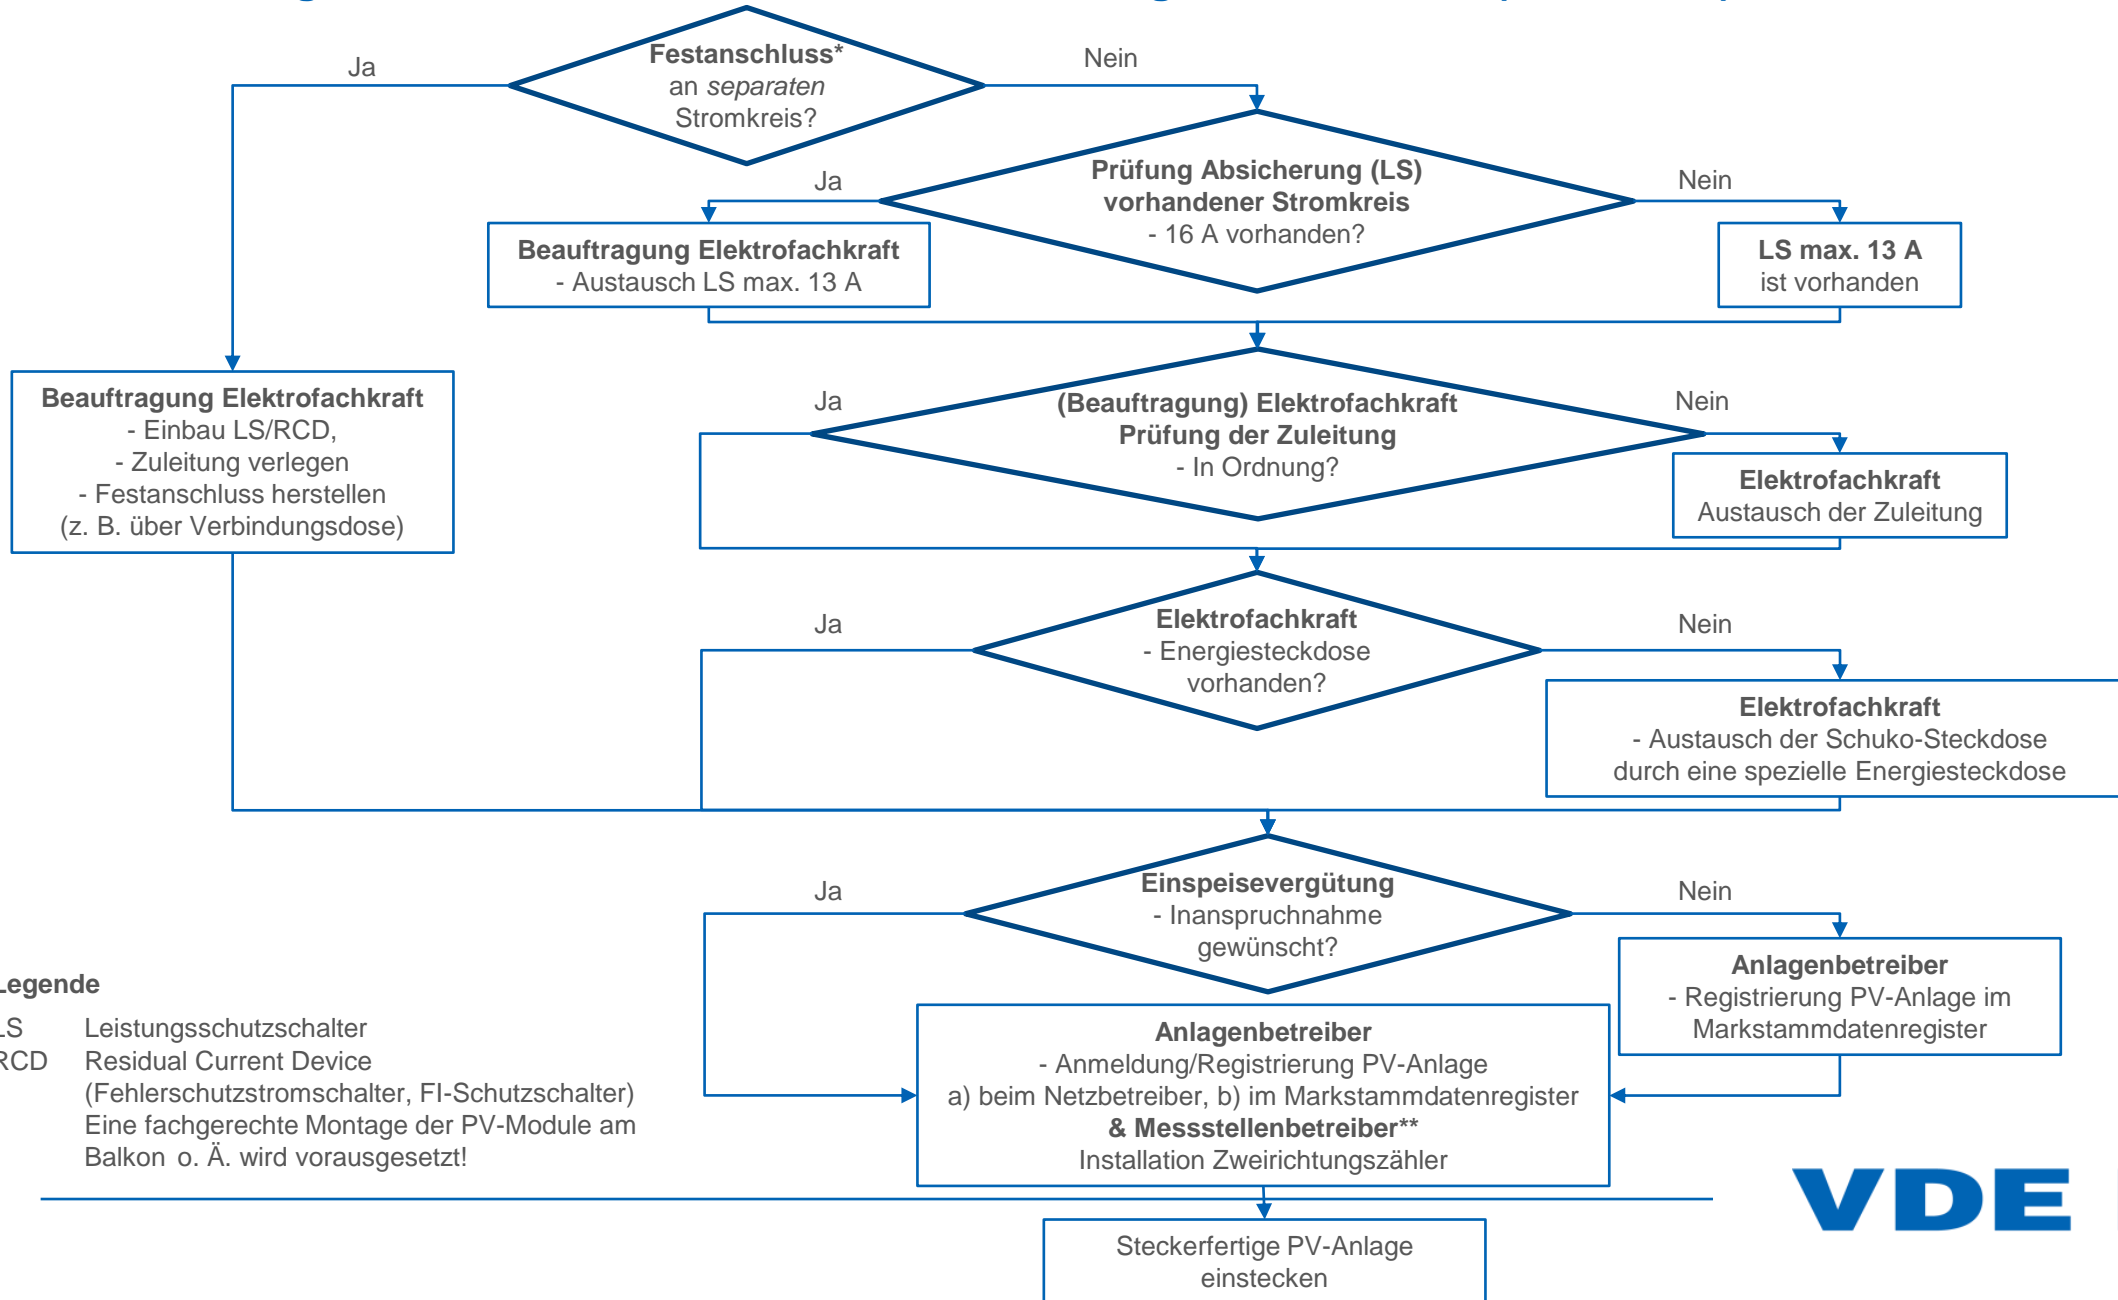

## Legende

- LS Leistungsschutzschalter  
RCD Residual Current Device  
(Fehlerschutzstromschalter, FI-Schutzschalter)
- \* Eine fachgerechte Montage der PV-Module am Balkon o. Ä. wird vorausgesetzt!